


# Android


## Wie kann ich ein Smartphone als Webcam für den PC nutzen?

Nicht immer hat man eine Webcam für Videokonferenzen zur Hand, dabei hat jedes Smartphone eine Kamera. Android bietet die Möglichkeit, ein über USB angeschlossenes Smartphone als Webcam für den PC zu verwenden.

1. Schalte auf dem PC externe VirensScanner und Firewalls aus. Der vorinstallierte Windows Defender hat kein Problem mit der USB-Verbindung.
2. Verbinde das Smartphone über ein USB-Kabel mit dem PC. Wähle dann auf dem Smartphone in den USB-Verbindungseinstellungen die Option **Webcam**.

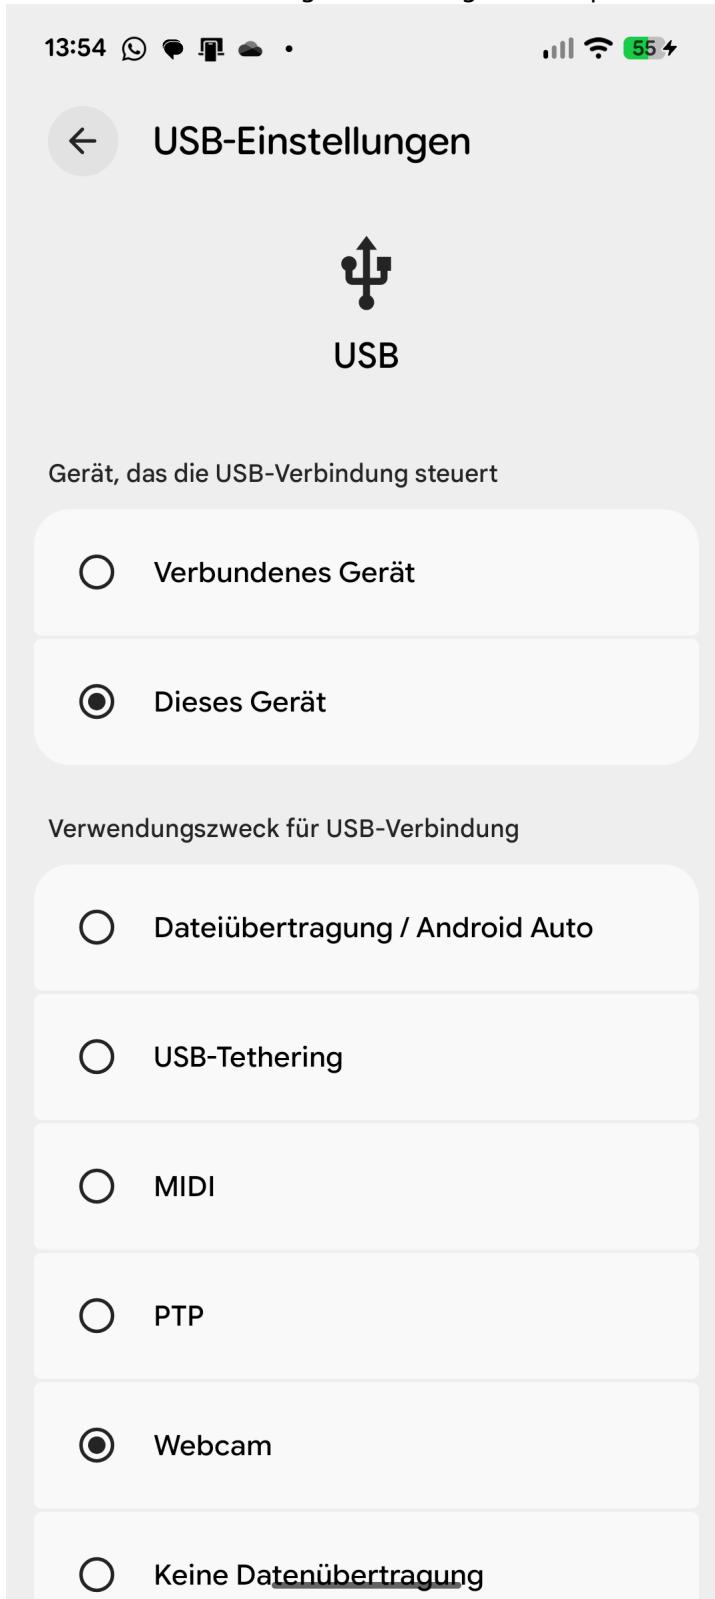

# Android

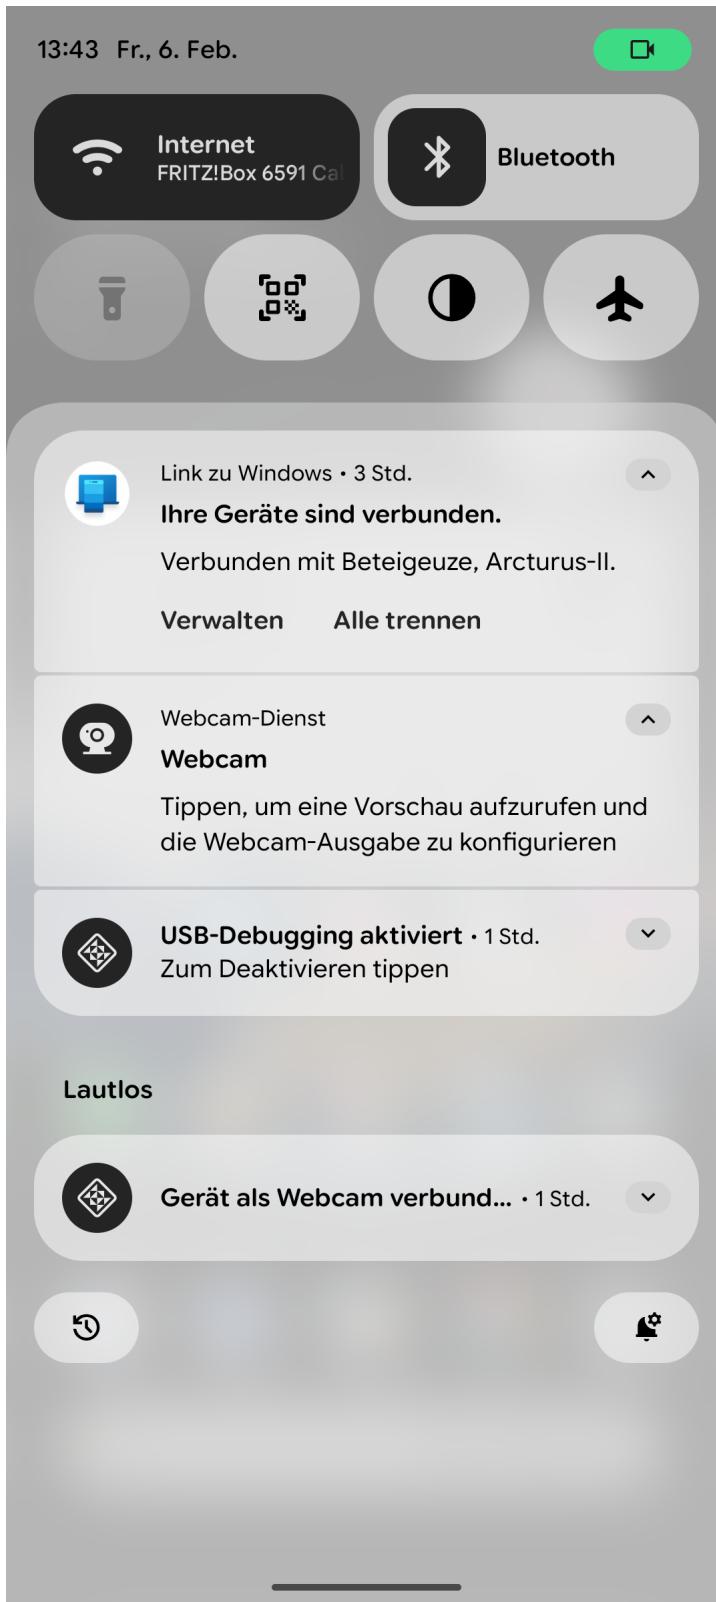

3. Jetzt erscheint eine Benachrichtigung des Webcam-Dienstes. Tippe darauf, siehst Du das Kamerabild.
4. Hier kannst Du zwischen Haupt- und Frontkamera wechseln, sowie verschiedene Zoomstufen wählen.

# Android



5. Wähle in den Einstellungen auf dem PC unter **Bluetooth und Geräte / Kameras** die **Android Webcam**. Hier kannst Du bei Bedarf das Bild noch drehen.
6. Jetzt wird die Webcam in allen Programmen, die eine Kamera unterstützen, wie unter anderem **Zoom** oder **Teams** als Kamera verwendet oder zur Auswahl angeboten, wenn mehrere Webcams am PC angeschlossen sind.

Einstellungen

Christian Immler

Startseite

System

Bluetooth und Geräte

Netzwerk und Internet

Personalisierung

Apps

Konten

Zeit und Sprache

Spiele

Barrierefreiheit

Datenschutz und Sicherheit

Windows Update

Einstellung suchen

Bluetooth und Geräte > Kameras > Android Webcam

Android Webcam

Videodrehung

Keine Drehung

Standardkameraeinstellungen zurücksetzen

Einstellungen zurücksetzen

Erweiterte Kameraoptionen

Bearbeiten

Verwandte Einstellungen

Weitere Tipps zu Android: [Android Smartphone: Einfach alles können - Die besten Tipps und Tricks: Für alle Geräte mit Android System wie Google Pixel, Samsung, Xiaomi, OnePlus, Realme u. v. m \[\\*\]](#)  
(mit diesem und anderen mit [\*] gekennzeichneten Links unterstützt Du die Weiterentwicklung und Betrieb der

# Android



Smartphone-FAQ)

Eindeutige ID: #1041

Verfasser: Administrator

Letzte Änderung: 2026-02-06 14:27